
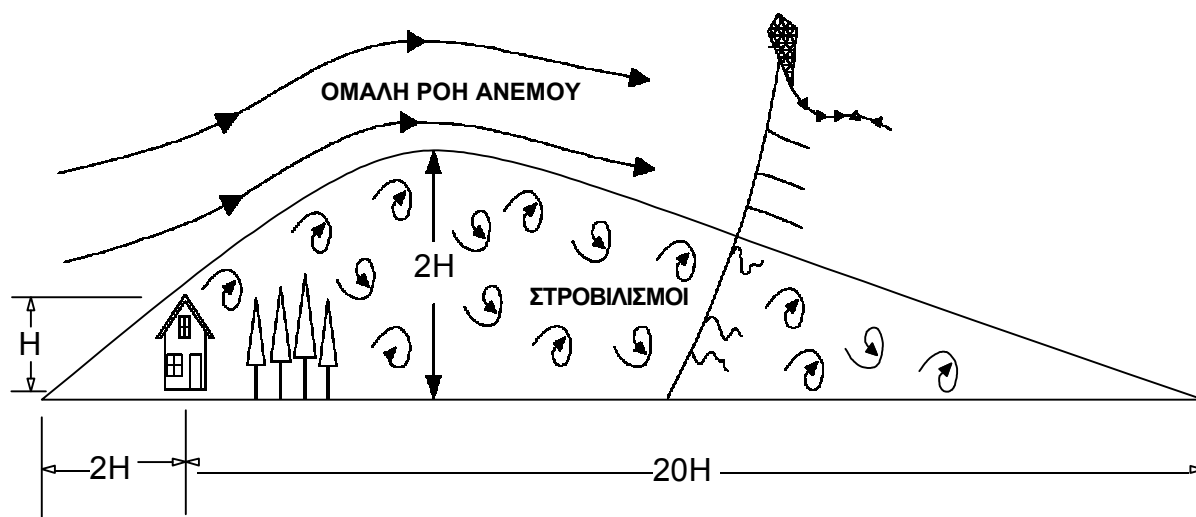


## **ΟΙ ΔΕΚΑ ΕΝΤΟΛΕΣ ΓΙΑ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΤΥΠΟΥ FUTURE ENERGY 1000W**

1. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΣΤΟ ΘΕΤΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΠΡΟΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗ 40-50 Adc ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΤΗΞΗΣ/ΑΠΟΖΕΥΞΗΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ 24V, ΚΑΙ 20-25 Adc ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ 48V
2. ΚΑΝΤΕ ΤΟ ΙΔΙΟ ΣΤΗΝ ΓΡΑΜΜΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΕΚΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΦΟΡΤΙΟ ΕΚΤΡΟΠΗΣ. ΓΙΑ 45Α ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 45Amax ΚΑΙ ΓΙΑ 60Α ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 60Amax.
3. ΖΥΓΙΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΟΝ ΕΛΙΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΥΨΗΛΟΥ ΔΙΟΛΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (Π.Χ ΚΥΚΛΑΔΕΣ) ΑΛΛΑΧΤΕ ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΕΛΙΚΑ. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ ΕΝΑΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ/ΔΙΑΝΟΜΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ.
4. ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΜ/ΤΡΙΑΣ. ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΦΥΣΙΚΑ ΕΜΠΟΔΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΤΡΟΒΙΛΙΣΜΩΝ. ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΦΥΣΙΚΑ ΕΜΠΟΔΙΑ ΥΨΩΣΤΕ ΤΗΝ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΤΟΣΟ ΟΣΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΔΥΟ ΦΟΡΕΣ ΤΟ ΥΨΟΣ ΚΑΘΕ ΠΛΗΣΙΟΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΕΜΠΟΔΙΟΥ. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ ΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΧΕΔΙΟ ΡΟΗΣ ΑΝΕΜΩΝ.

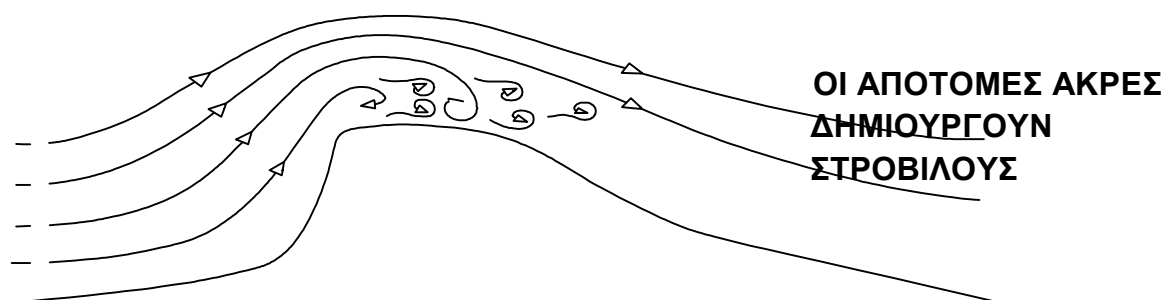

5. ΣΤΗΡΙΞΤΕ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΟΝ ΙΣΤΟ ΤΗΣ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ
  
6. ΦΡΕΝΑΡΕΤΕ ΤΗΝ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ (ΜΕΣΩ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΦΡΕΝΟΥ)  
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ/ΥΠΑΡΕΞΗΣ ΙΣΧΥΡΩΝ ΑΝΕΜΩΝ (>8 Μποφόρ) Ή ΣΕ  
ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΣΑΣ.  
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ ΕΝΑΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ/ΔΙΑΝΟΜΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ  
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΡΕΝΟΥ.
  
7. ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ Η ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΕΝ' ΚΕΝΟ.  
ΕΛΕΓΧΕΤΕ ΤΑΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
  
8. ΕΛΕΓΧΕΤΕ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΕΙΤΕ ΤΑΚΤΙΚΑ ΤΗΝ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΙΣΤΟ ΤΗΣ.
  
9. ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΛΗΣΙΟΝ ΑΤΟΜΑ ΟΤΑΝ Η ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ  
ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ. ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ.
  
10. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΣΤΕ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ  
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΣΑΣ.

**ΠΑΡΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΕΠΙΦΕΡΕΙ ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ  
ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ  
ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ.**